

MAIDESITE



Standing Desk Frame User Guide T01 Pro

Email(EU): contact@maidesite.de

Website(EU): www.maidesite.de



















Website(UK): www.maidesite.co.uk

YouTube: Maidesite Office

Facebook: Maidesite Desk

Instagram: Maidesite Standing Desk

Warm prompt

- | | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  | Make sure no obstacles are in the desk's path.
Make sure the desktop is not touching any walls.
Make sure all cords are appropriate length to accommodate the change in height. |  |  |  WARNING
Pinch Point
Keep hands and fingers clear. |
|  | Keep children away from electric height-adjustable desks, control units and handsets. There is a risk of injury and electric shock. | | |  |
|  | Keep all electrical components away from liquids. | | |  |
|  | Do not sit or stand on the desk frame. Do not crawl or lie under the desk frame. | | |  |
|  | Do not place any objects taller than 20" underneath the desk. | | |  |
|  | Do not open any of the components - the Legs, Control Box, or Switch.
There is a danger of electric shock. | | |  |
|  | This product is designed with a duty cycle of 10% (2 min. on, 18 min. off). | | |  |
|  | In the event of a power outage or if the power cord is unplugged, a manual reset may be necessary - see USE section. | | |  |

USE/ LIABILITY


- ◆ This height adjustable desk has electric motors and is designed for use in dry work areas only.
- ◆ The desk height is adjustable so that it can be positioned at the most ergonomically suitable height.
- ◆ Any other use is at user's risk.
- ◆ Under no circumstances does the manufacturer accept warranty claims or liability claims for damages caused from improper use or handling of the desk frame.

MAIDESITE

01

Part List

Teileliste/
Liste des pièces/
Lista de piezas/
Lista dei componenti

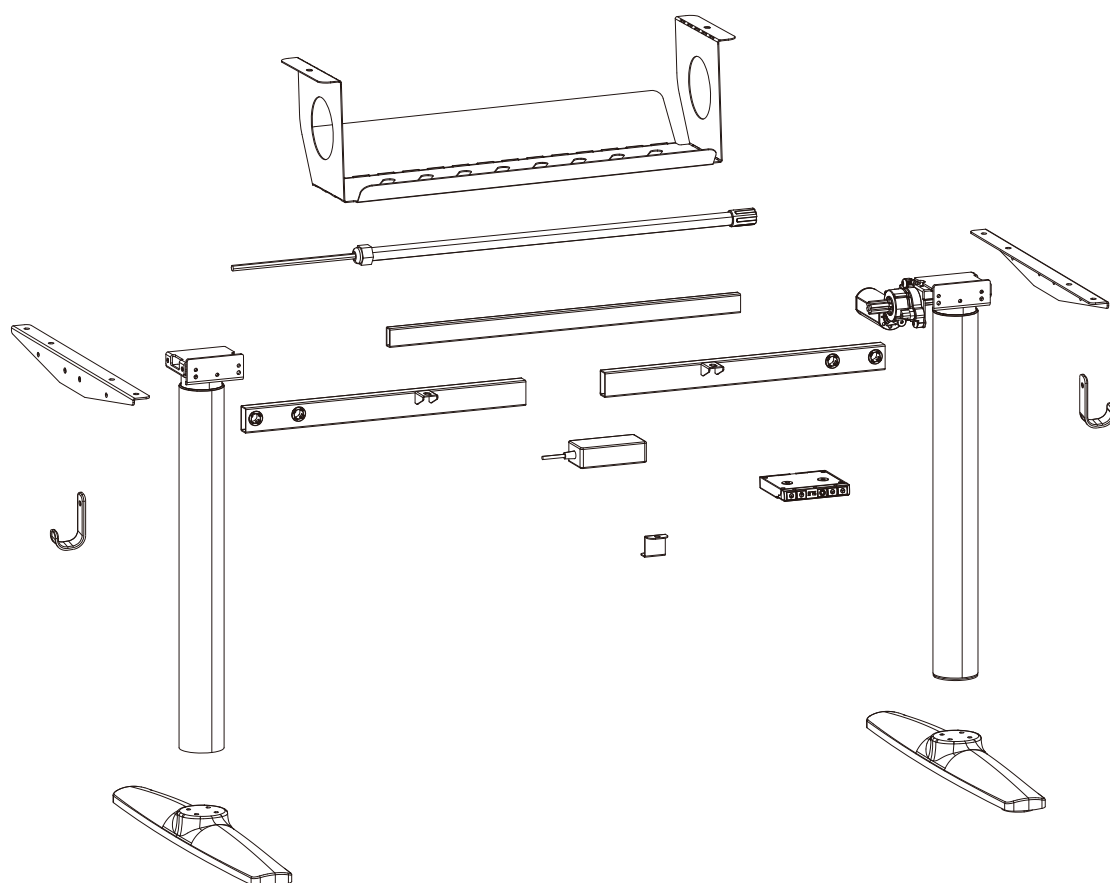

Product Specifications

EN

J-D2D-2-EU							
Number of Motors	1	Height Adjustable Range (mm)	710-1160	Width Adjustable Range (mm)	1000-1600	Running Noisy (db)	< 48
Sections of Lifting Columns	2	Running Speed (mm/s)	25	Load Capacity (kg)	80	Input (V)	100-240
Thickness of Lifting Columns (mm)	2	Power (W)	52.2	Is the control system equipped with Height-adjustable Senseless Mode (HSM)?		✓	

DE

J-D2D-2-EU							
Anzahl der Motoren	1	Höhenverstellbereich (mm)	710-1160	Breitenverstellbereich (mm)	1000-1600	Laufgeräusch (db)	< 48
Abschnitte der Hubkolonnen	2	Laufgeschwindigkeit (mm/s)	25	Tragfähigkeit (kg)	80	Input (V)	100-240
Dicke der Hubkolonnen (mm)	2	Leistung (W)	52.2	Ist das Steuersystem mit dem Höhenverstellbaren Sinnlos-Modus (HSM) ausgestattet?		✓	

FR

J-D2D-2-EU							
Nombre de Moteurs	1	Plage de Réglage de la Hauteur (mm)	710-1160	Plage de Réglage de la Largeur (mm)	1000-1600	Bruit en cours d'exécution (db)	< 48
Sections des Colonnes de Levage	2	Vitesse de Déplacement (mm/s)	25	Capacité de Charge (kg)	80	Input (V)	100-240
Épaisseur des Colonnes de Levage (mm)	2	Puissance (W)	52.2	Le système de contrôle est-il équipé du mode Height-adjustable Senseless (HSM) ?		✓	

ES


J-D2D-2-EU							
Número de Motores	1	Rango Ajustable de Altura (mm)	710-1160	Rango Ajustable de Ancho (mm)	1000-1600	Ruido en Marcha (db)	< 48
Secciones de las Columnas de Elevación	2	Velocidad de Desplazamiento (mm/s)	25	Capacidad de Carga (kg)	80	Input (V)	100-240
Grosor de las Columnas de Elevación (mm)	2	Potencia (W)	52.2	¿El sistema de control está equipado con el Modo Height-adjustable Senseless (HSM)?		✓	

IT

J-D2D-2-EU							
Numero di Motori	1	Intervallo Regolabile in Altezza (mm)	710-1160	Intervallo Regolabile in Larghezza (mm)	1000-1600	Rumore di Funzionamento (db)	< 48
Sezioni delle Colonne di Sollevamento	2	Velocità di Movimento (mm/s)	25	Portata (kg)	80	Input (V)	100-240
Spessore delle Colonne di Sollevamento (mm)	2	Potenza (W)	52.2	Il sistema di controllo è dotato della Modalità Height-adjustable Senseless (HSM)?		✓	

Exploded View

30_{min}

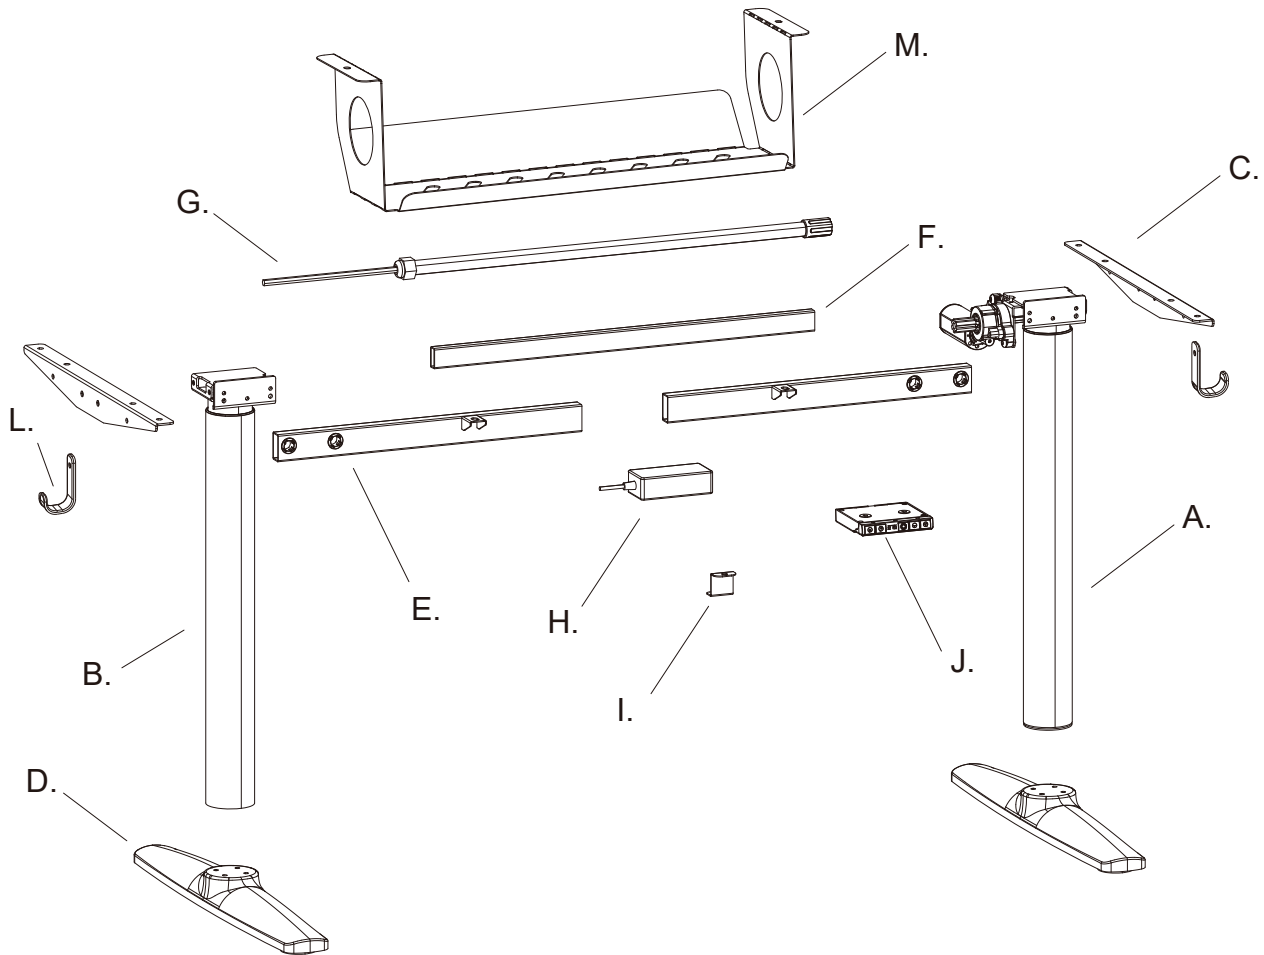

EN: Dear customers, please check the part list before installation, and if you have any questions, please contact us directly at contact@maidesite.de, thank you!


DE: Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, bitte überprüfen Sie vor der Installation die Zubehörliste und kontaktieren Sie uns bei Fragen direkt unter contact@maidesite.de, vielen Dank!

FR: Chers clients, veuillez vérifier la liste des accessoires avant l'installation, et si vous avez des questions, veuillez nous contacter directement à contact@maidesite.de, merci !


ES: Estimados clientes, por favor comprueben la lista de accesorios antes de la instalación, y si tienen alguna pregunta, por favor pónganse en contacto con nosotros directamente en contact@maidesite.de, ¡gracias!

IT: Gentili clienti, si prega di controllare l'elenco degli accessori prima dell'installazione, e se avete domande, vi preghiamo di contattarci direttamente a contact@maidesite.de, grazie!


Parts List

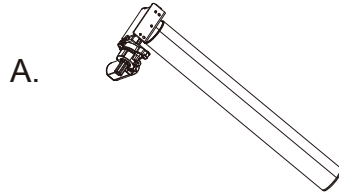


EN: Right Lifting Column (with motor)
 DE: Hubsäule-rechts (mit Motor)
 FR: Colonne élévatrice droite (avec moteur)
 ES: Columna elevadora derecha (con movimiento)
 I T: Colonna di sollevamento destra (con il motore)

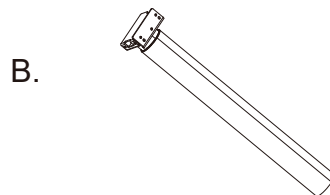


EN: Left Lifting Column
 DE: Hubsäule-links
 FR: Colonne élévatrice gauche
 ES: Columna elevadora izquierda
 I T: Colonna di sollevamento sinistra




EN: Side Bracket
 DE: Seitenhalterung
 FR: Panneaux latéraux
 ES: Panel lateral
 I T: Supporti laterali




EN: Desk Foot
 DE: Schreibtischfuß
 FR: Pied de escritorio
 ES: Pied de bureau
 I T: Piede del tavolo

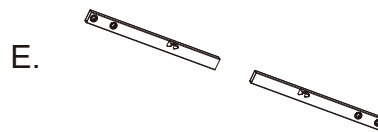


EN: Left and Right Crossbar End
 DE: Linkes und rechtes Querträgerende
 FR: Extrémité des traverses gauche et droite
 ES: Extremo de la barra transversal izquierda y derecha
 I T: Estremità traversa sinistra e destra

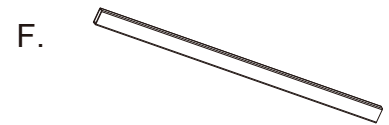

EN: Central Rail
 DE: Mittelrahmen
 FR: Cadre central
 ES: Marco central
 I T: Telaio centrale




EN: Drive Rod
 DE: Antriebsstangenbaugruppe
 FR: Barre d'entraînement
 ES: Varilla de arrastre
 I T: Asta di trasmissione



EN: Power Adapter
 DE: Netzadapter
 FR: Adapdateur d'alimentation
 ES: Adaptador de corriente
 I T: Adattatore di Alimentazione



EN: Adapter Holder
 DE: Hubsäule
 FR: Colonne de levage
 ES: Columna de elevación
 I T: Colonna di Sollevamento




EN: Handset
 DE: Handregler
 FR: Contrôleur portatif
 ES: Controlador de mano
 I T: Controller



EN: Power Cable
 DE: Netzkabe
 FR: Câble d'alimentation
 ES: Cable de alimentación
 I T: Cavo di Alimentazione




EN: Hook
 DE: Haken
 FR: Crochet
 ES: Gancho
 I T: Gancio



EN: Cable Management Tray
 DE: Kabelmanagement
 FR: Gestion des câbles
 ES: Gestión de cables
 I T: Gestione dei cavi

Hardware List


1

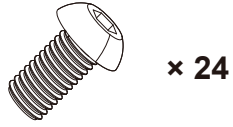

× 24

M6*15 Machine Screw

2

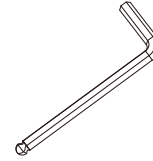

EN: M4 Allen Wrench
 DE: M4 Inbusschlüssel
 FR: Clé à douille hexagonale M4
 ES: Llave de vaso hexagonal M4
 I T: M4 Chiavi a Brugola

3



× 15


ST4.9*0.8*16 Tapping Screw

4



EN: Screwdriver
 DE: Schraubendreher
 FR: Tournevis
 ES: Destornillador
 I T: Cacciavite


5



× 4

EN: Cable Clip
 DE: Kabel Clip
 FR: Pincas à câble
 ES: Pinzas para cables
 I T: Fascetta per Linee

6

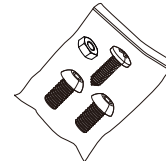

EN: Back-up Screws
 DE: Ersatzschrauben
 FR: Kit de vis de rechange
 ES: Kit de tornillos de repuesto
 I T: Vite di Sicurezza

7



× 2


EN: M6 Nuts
 DE: M6 Mutter
 FR: M6 écrou
 ES: Tuerca M6
 I T: M6 Dado

MAID SITE



02

Standing Desk Assembly




Montage des höhenverstellbaren Schreibtischgestells/
Assemblage du Bureau Assis Debout/
Ensamblaje del Escritorio Elevable/
Montaggio del Scrivania Regolabile in Altezza

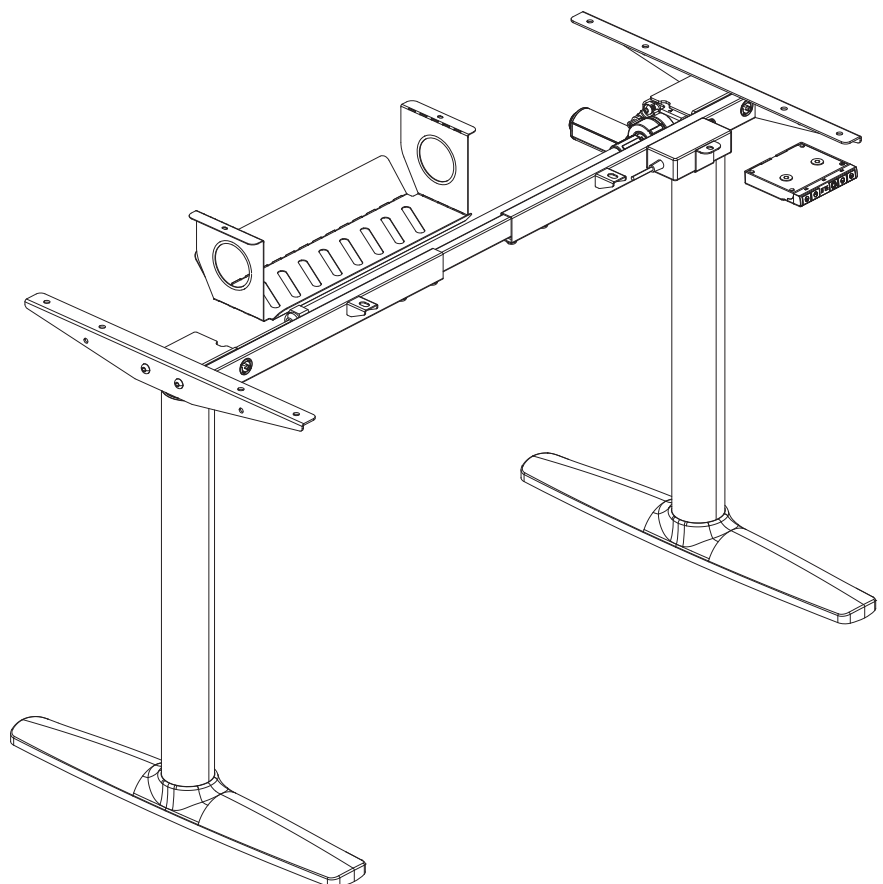





STEP 1:

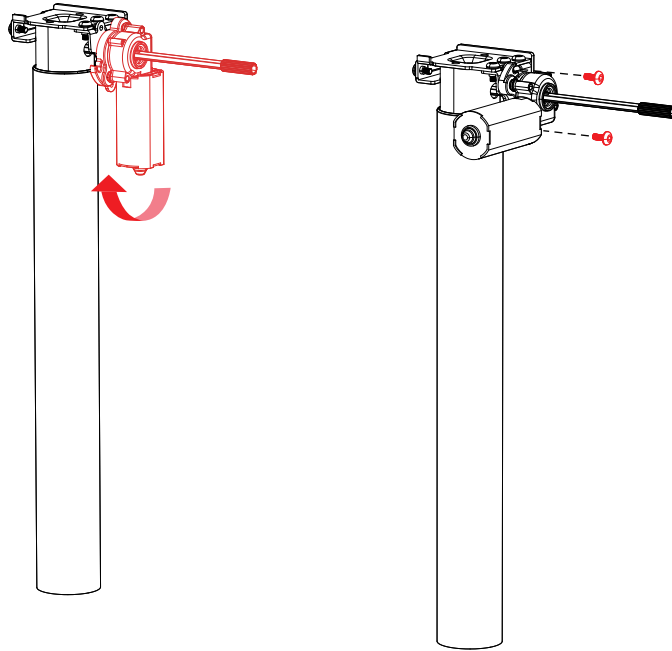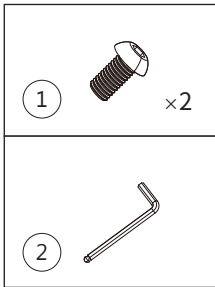





STEP 2:

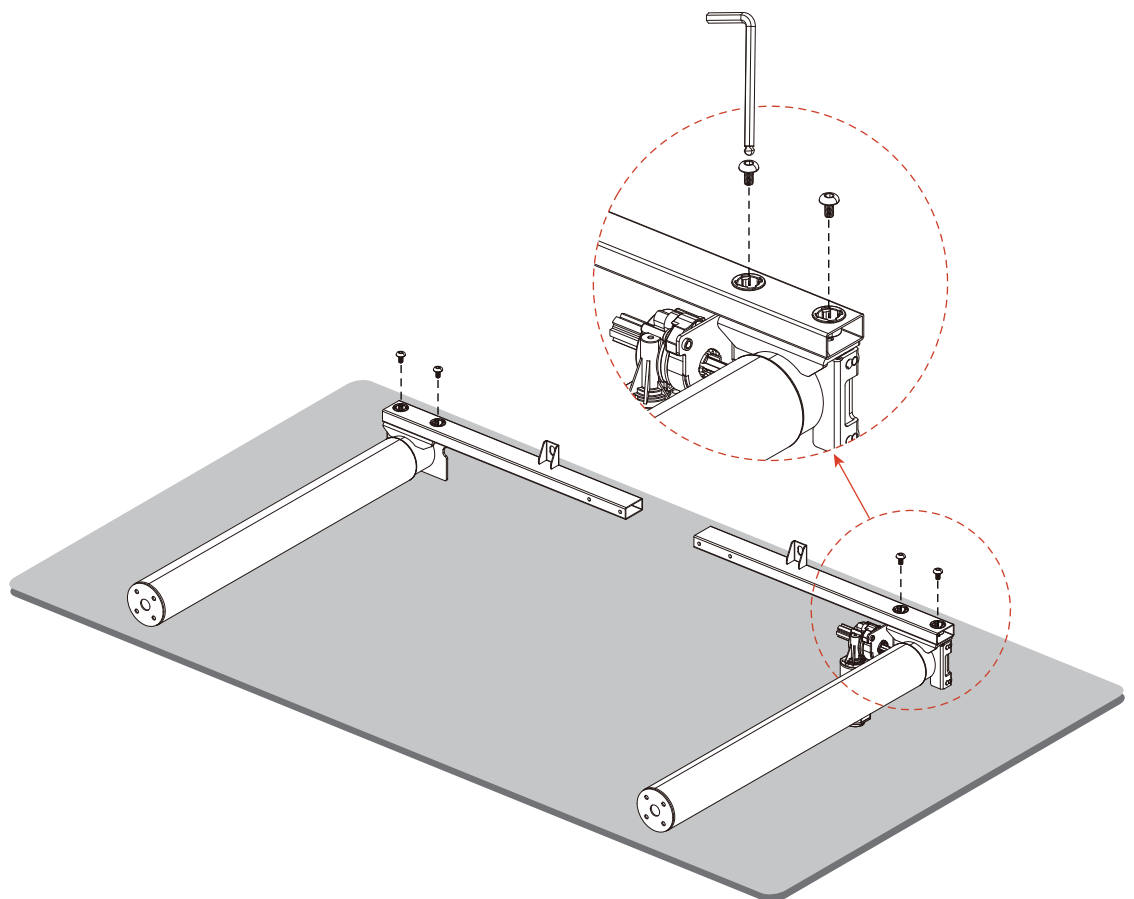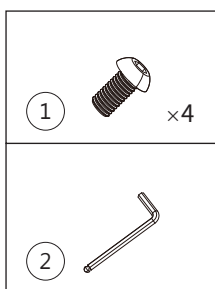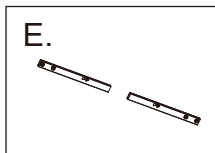



STEP 3:

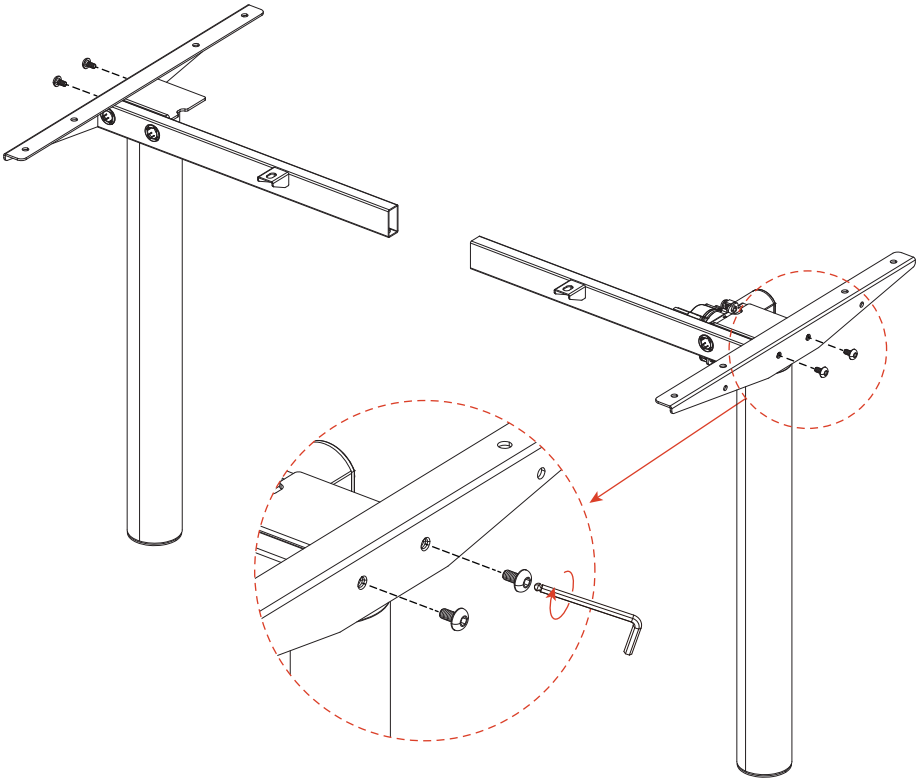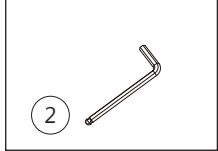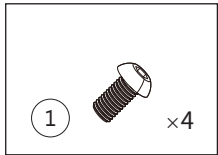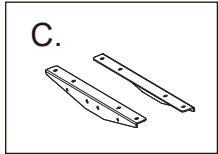


STEP 4:

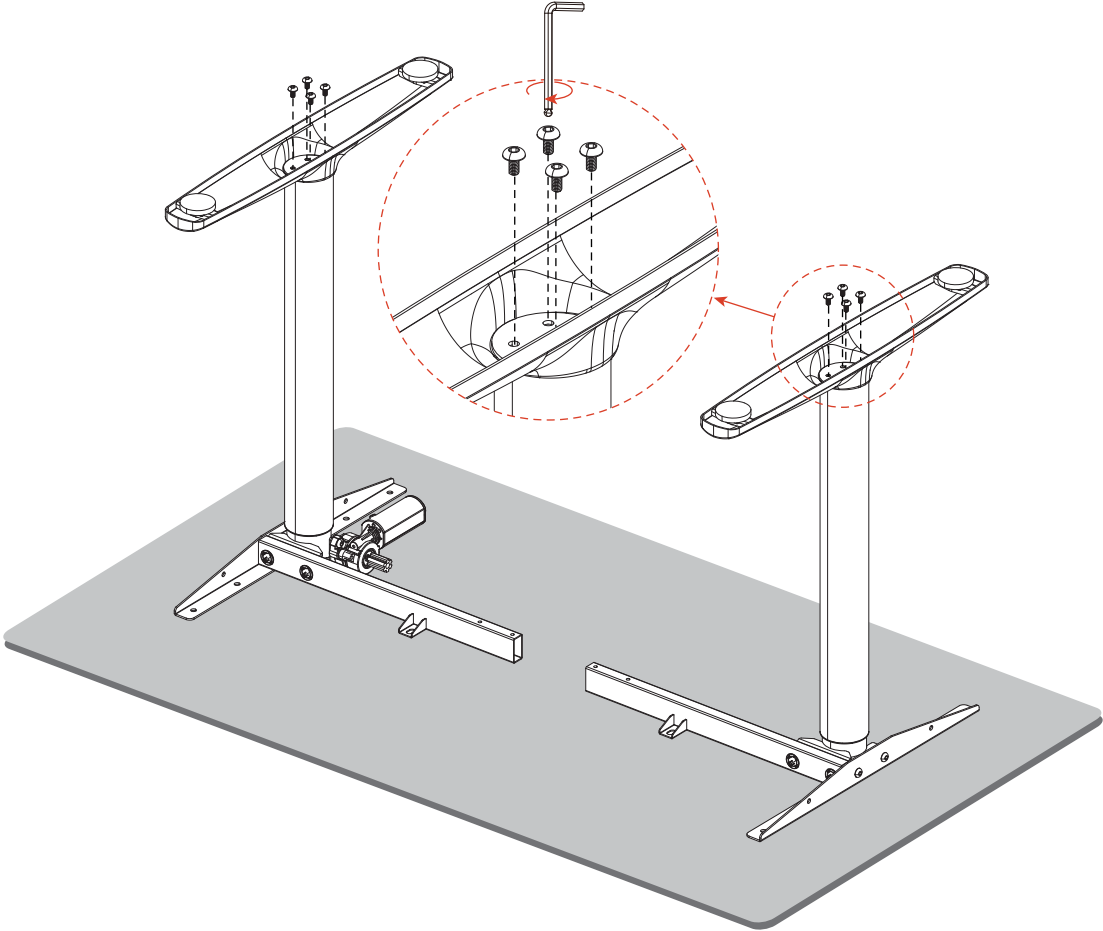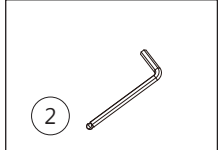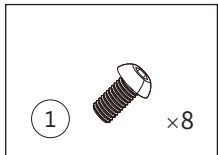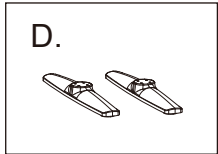


STEP 5:

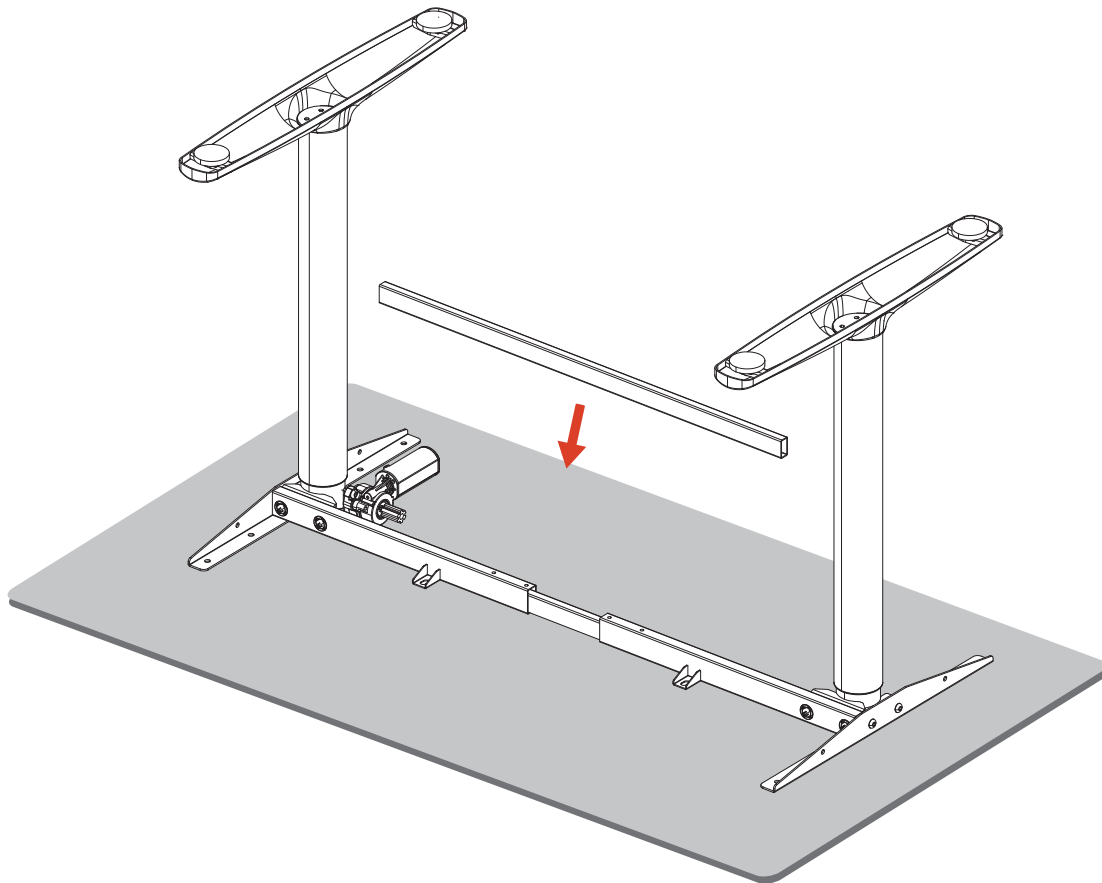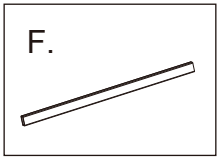

STEP 6:

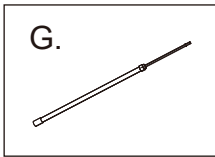


- EN: 1. Loosen the knob on the driving rod, draw out the hexagon bar, adjust the angle and then insert it into the lifting column (without motor).
- DE: 1. Schrauben Sie bitte den auf dem Gestänge Dreh-Knopf auf, entnehmen Sechskantstock. Regulieren Sie den Standpunkt und stecken Sie es die ohne Motor Hubsäule.
- FR: 1. Desserrer le bouton de la tige d'entraînement, sortir la barre hexagonale, ajuster l'angle et l'insérer dans la colonne du côté sans moteur.
- ES: 1. Afloje el pomo del eje de transmisión, retire la barra hexagonal, ajuste el ángulo e insértela en la columna del lado sin motor.
- IT: 1. Allentare la manopola sull'asta di trasmissione, estrarre l'asta esagonale, regolare l'angolo e inserirla nella colonna senza motore.

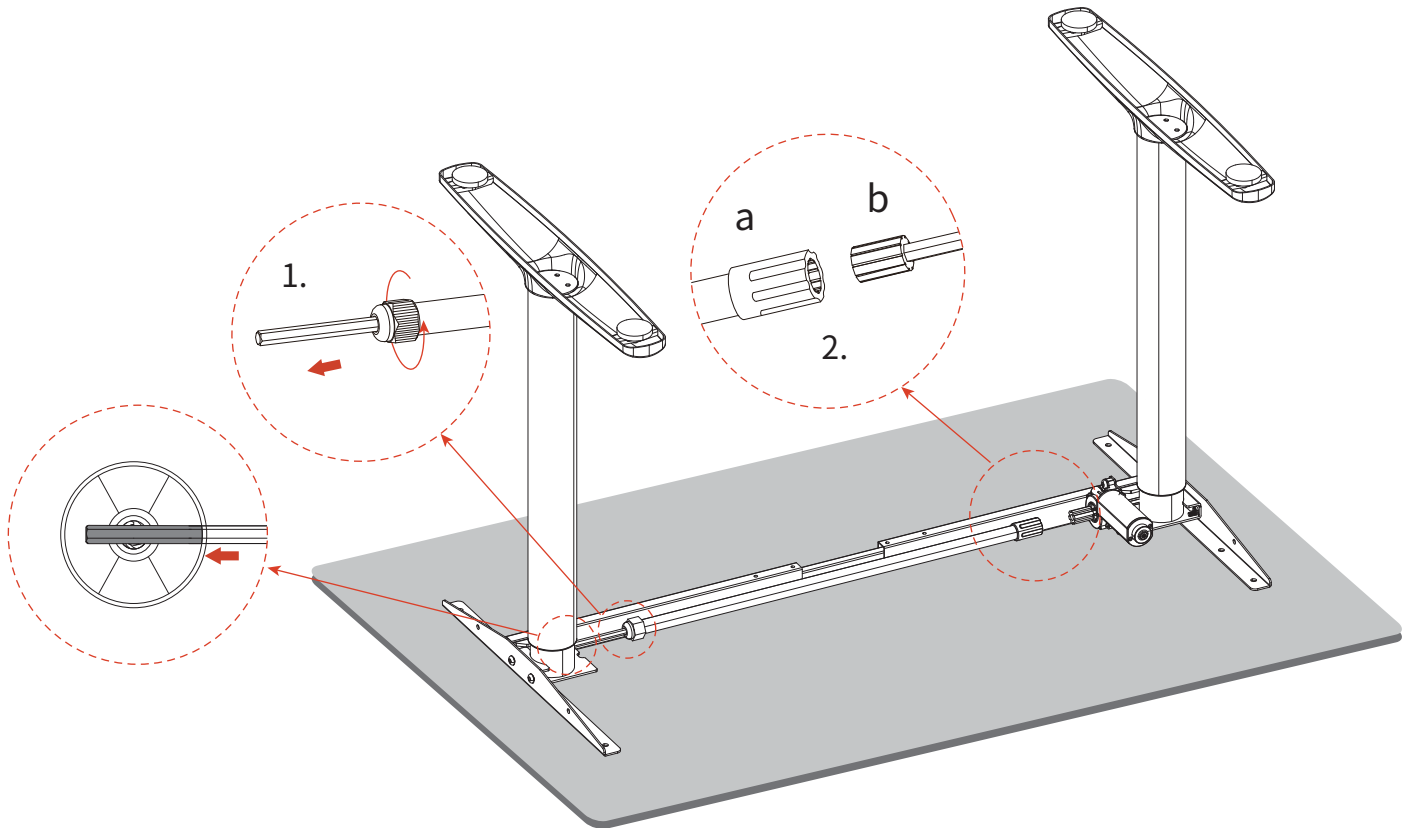

- EN: 2. Insert the spline 'a' on the driving rod into connector of the hexagon bar spline 'b' on the motor side and lock it tight.
- DE: 2. Die auf der Seit dem Gestänge Keilnabe a verzahnt die auf der Seite des Motor Sechskant-Stab-Splin b. Verriegeln Sie die Schnittstelle.
- FR: 2. Insérer l'extrémité 'a' la tige d'entraînement dans la rainure 'b' de la barre hexagonale du côté du moteur et la verrouiller fermement.
- ES: 2. Introduzca el eje estriado "a" del lado del eje de transmisión en el eje estriado "b" de la barra hexagonal del lado del motor y bloquéelo.
- IT: 2. Inserire il componente "b" nella chiavetta "a" dell'asta di trasmissione e serrali bene.

STEP 7: 

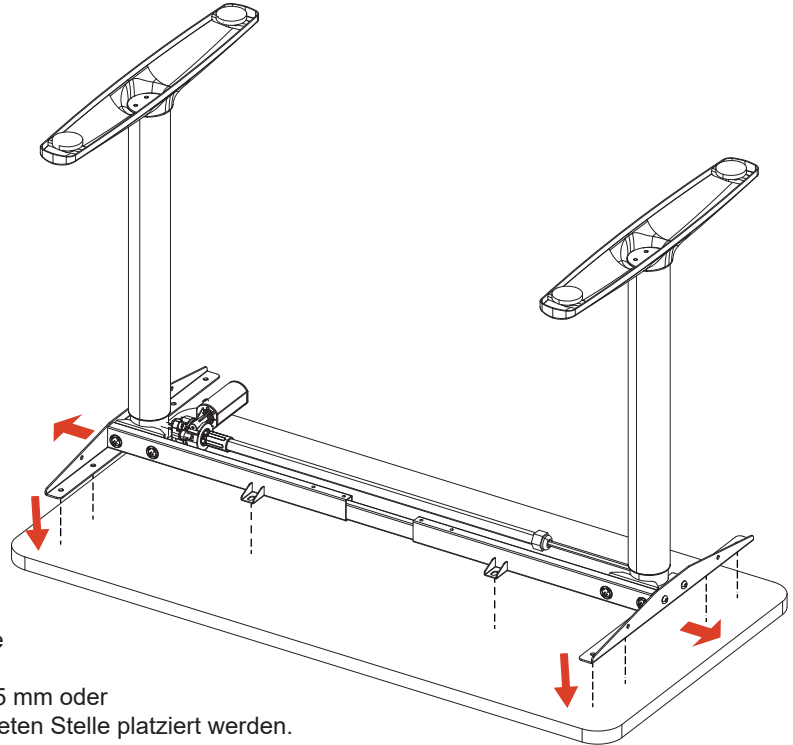

EN: The recommended thickness for the tabletop is 25mm or more, and the table frame should be positioned appropriately.



DE: Die empfohlene Dicke der Tischplatte beträgt 25 mm oder mehr, und der Tischrahmen soll an der geeigneten Stelle platziert werden.

FR: L'épaisseur recommandée pour le plateau de table est de 25 mm ou plus, et le cadre de la table doit être positionné de manière appropriée.

ES: Se recomienda que el grosor del tablero de la mesa sea de 25 mm o más, y el marco de la mesa se colocará en la posición adecuada.



IT: Si consiglia che lo spessore del piano del tavolo sia di 25 mm o più, e la struttura del tavolo verrà posizionata nella posizione adatta.

STEP 8:

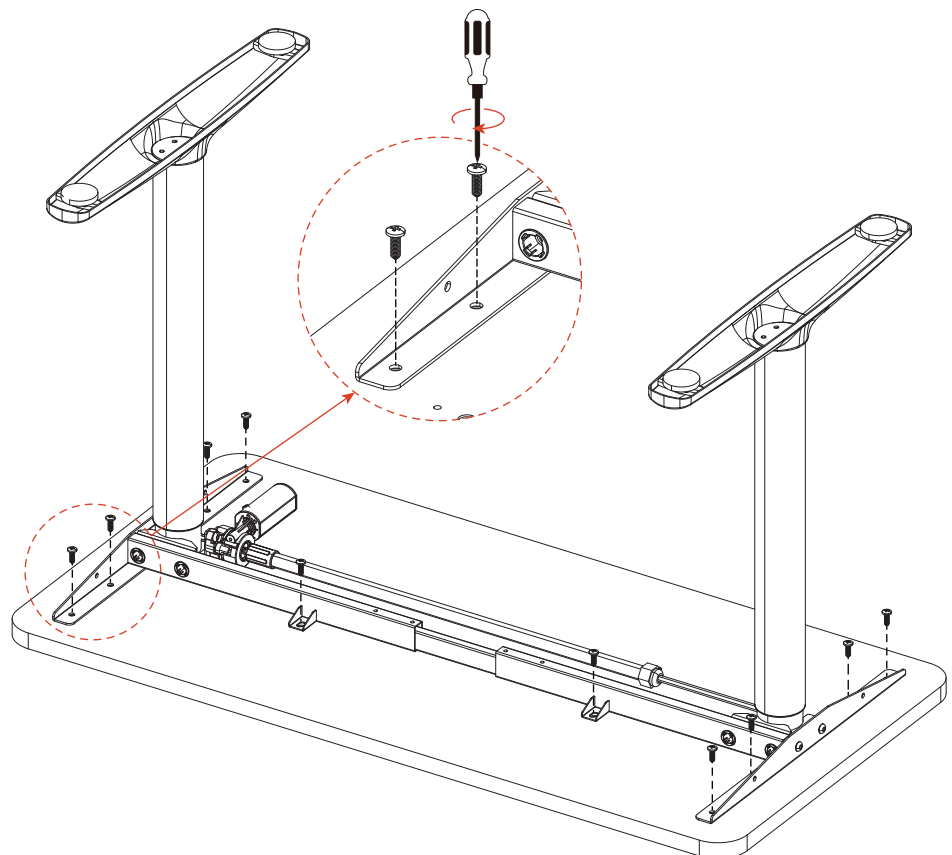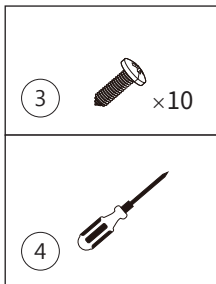




STEP 9:

- EN: 2. Screw up the knob on the Driving Rod.
 DE: 2. Ziehen Sie bitte den Dreh-Knopf der Gestänge fest.
 FR: 2. Visser le bouton sur la tige d'entraînement.
 ES: 2. Atornille el pomo de la barra motriz.
 IT: 2. Avvitare la manopola sull'asta di guida.


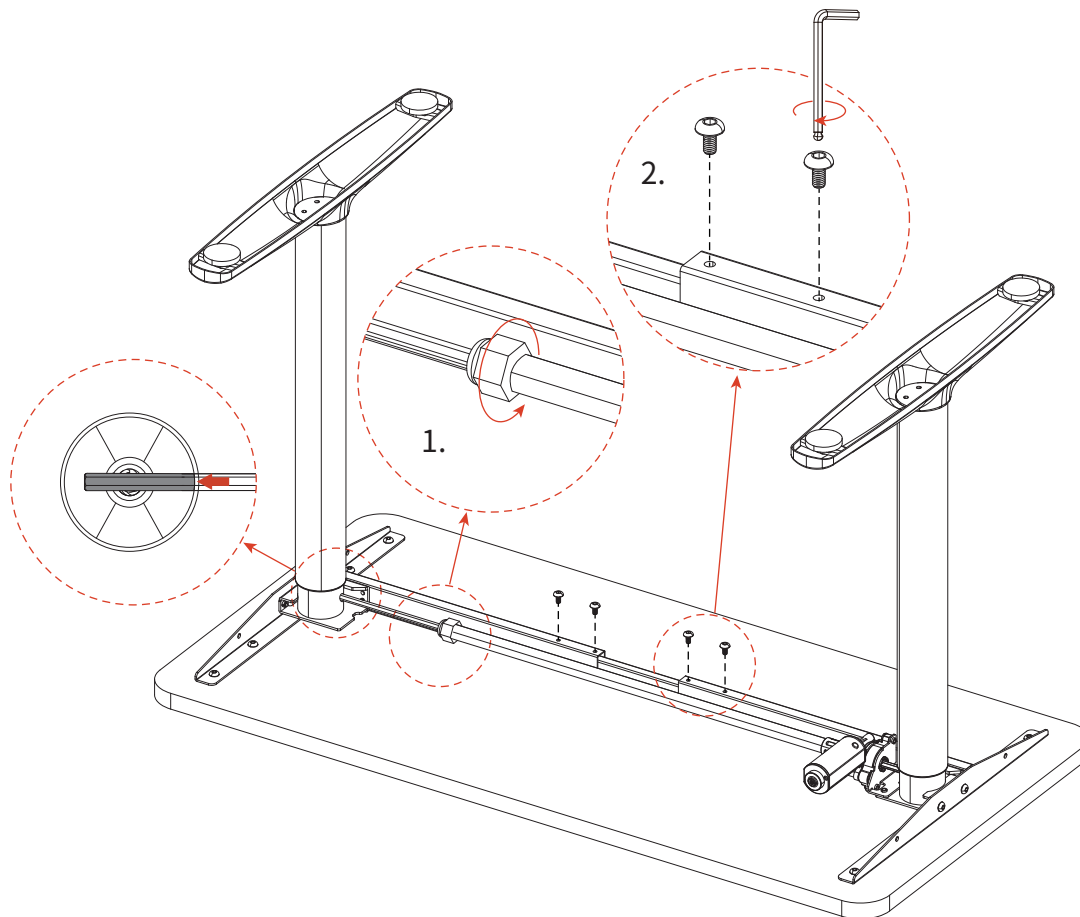
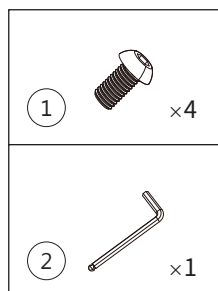


- EN: 1. Make sure the Driving Rod is inserted into the column (without motor) completely.
 DE: 1. Stellen Sie sicher, dass die Antriebsstange vollständig in die Säule (ohne Motor) eingeführt ist.
 FR: 1. Assurez-vous que la tige de commande est insérée complètement dans la colonne (sans moteur).
 ES: 1. Asegúrese de que la varilla de accionamiento esté completamente insertada en la columna (sin motor).
 IT: 1. Assicurarsi che la barra di comando sia inserita completamente nella colonna (senza motore).




STEP 10:

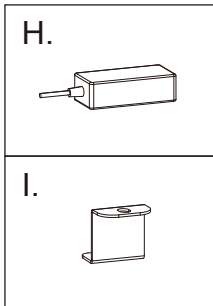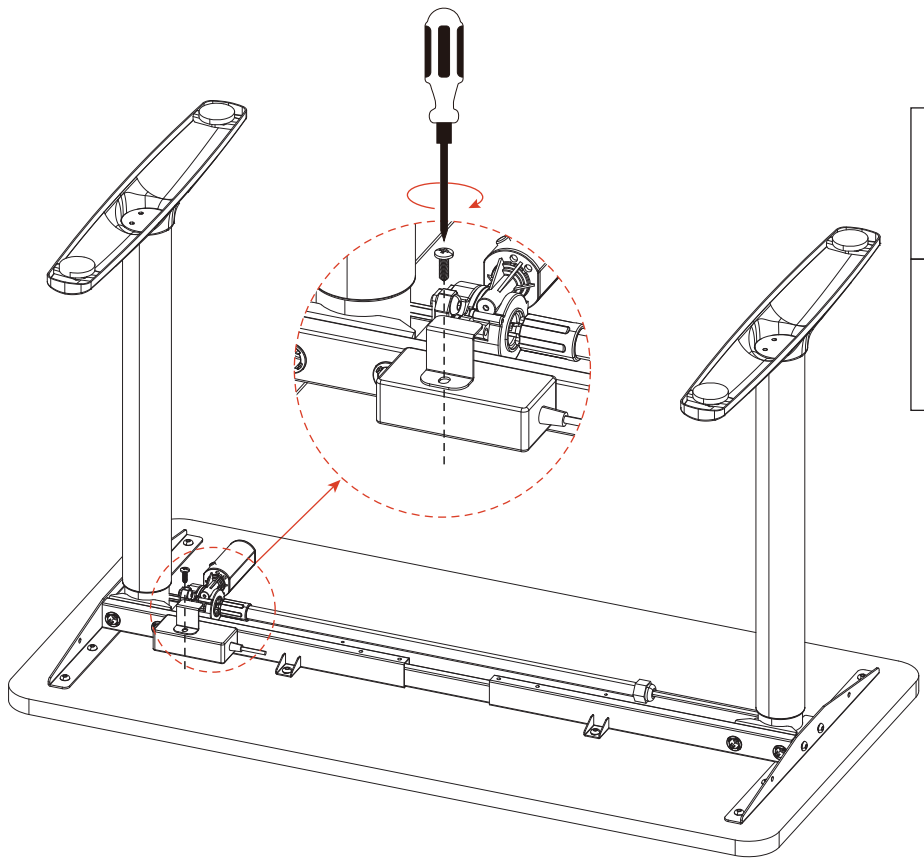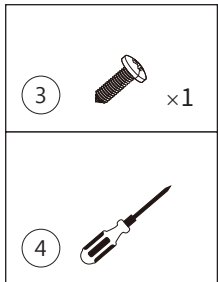



STEP 11:

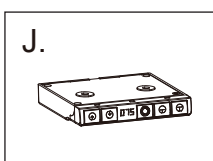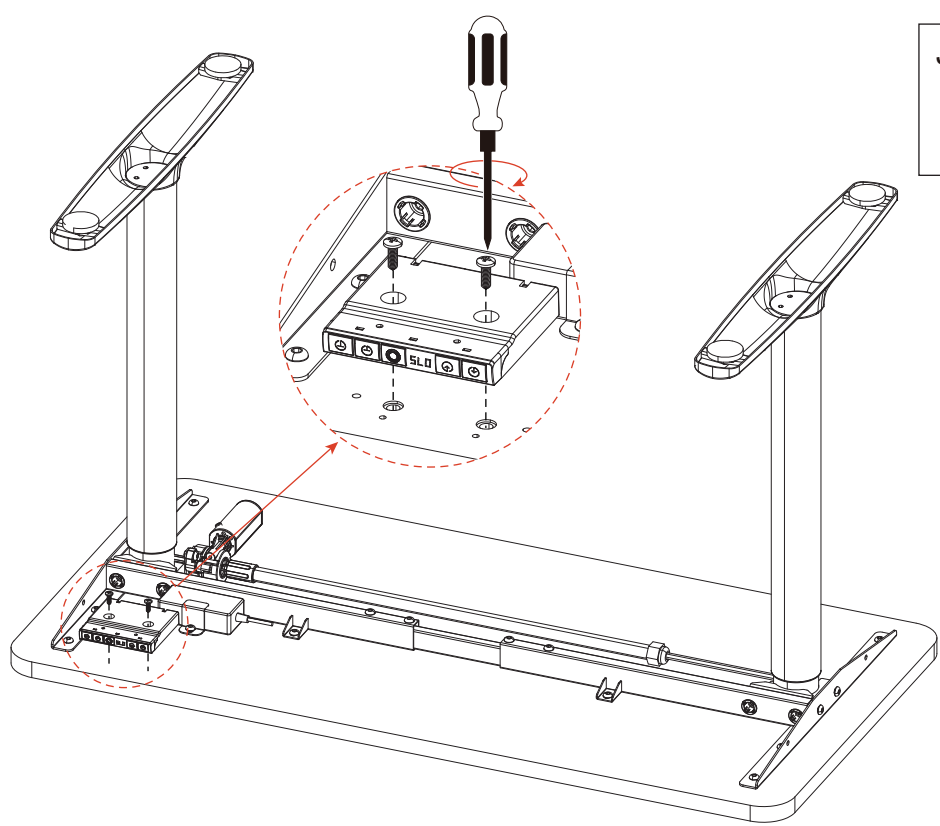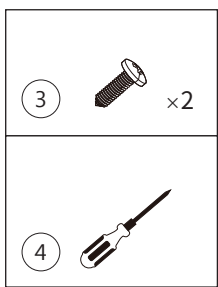






STEP 12:

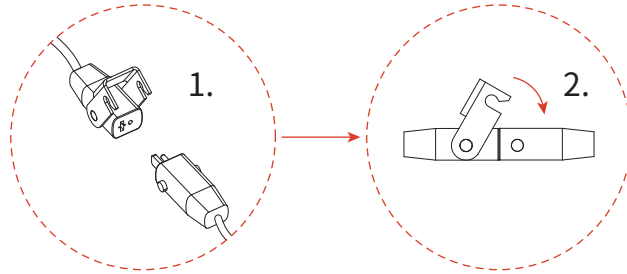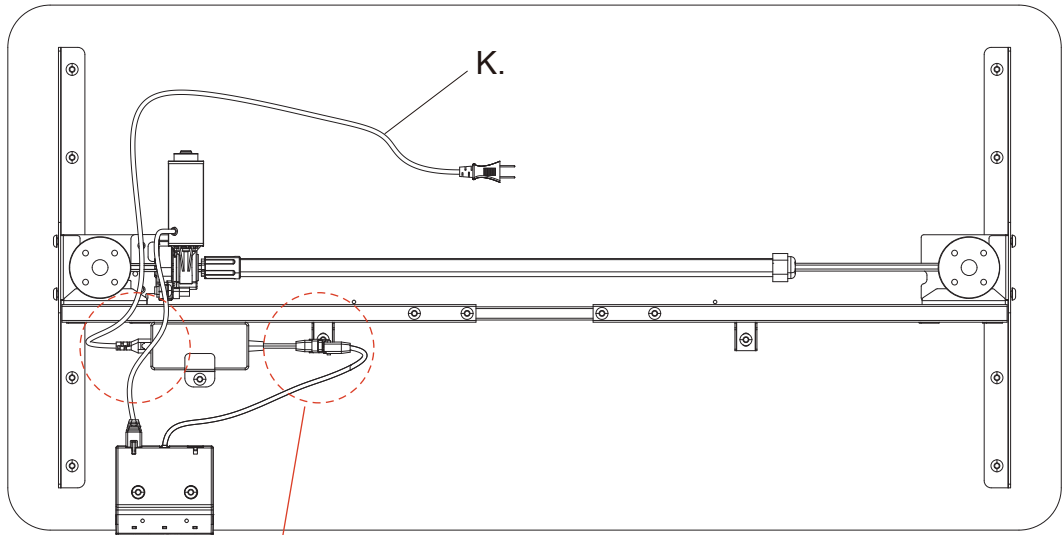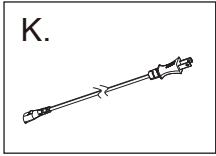




STEP 13:

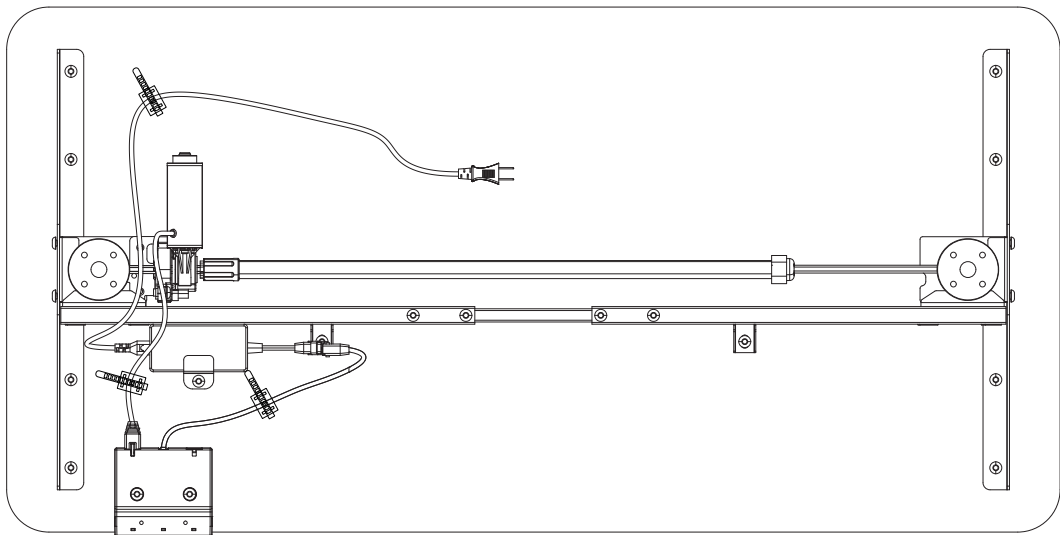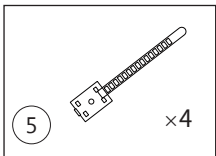





STEP 14:

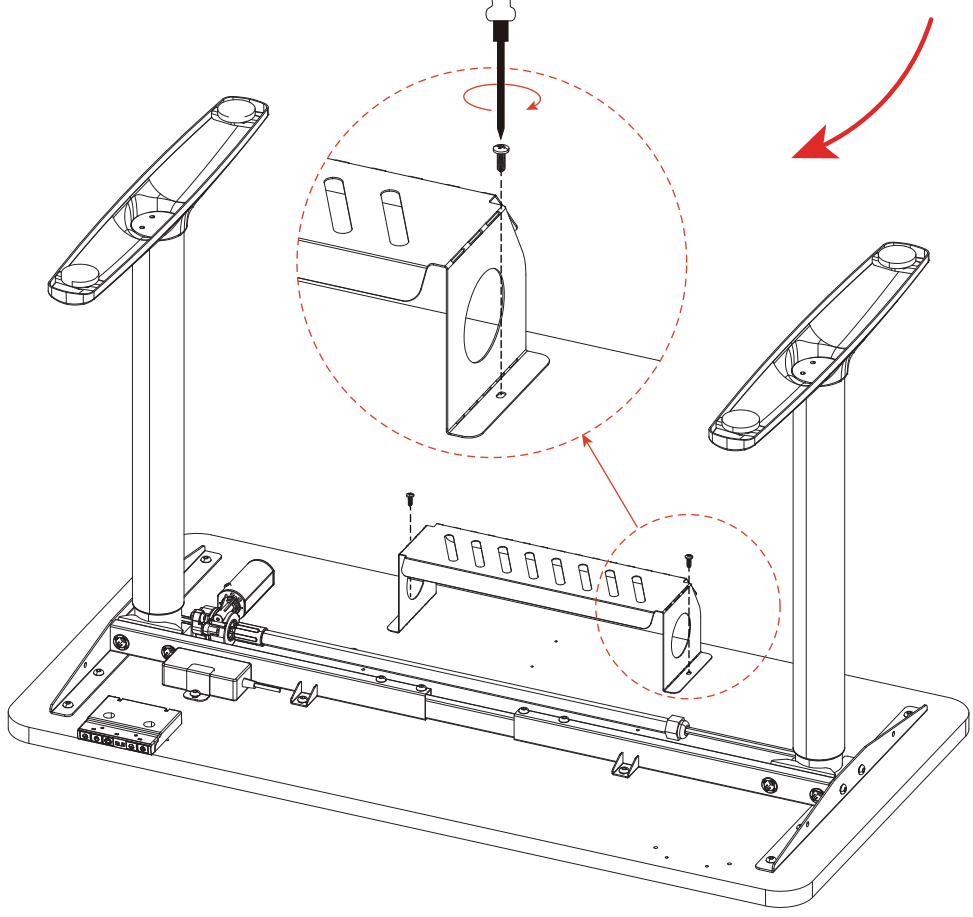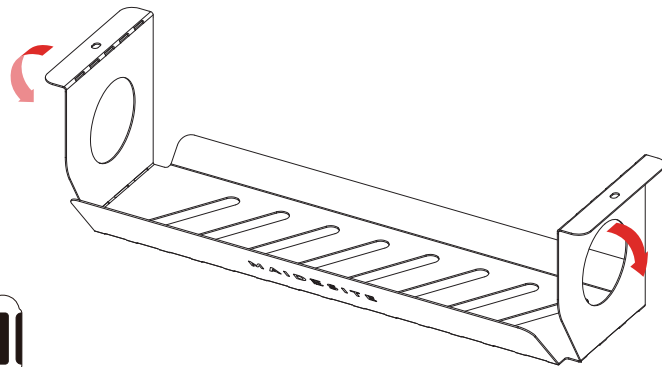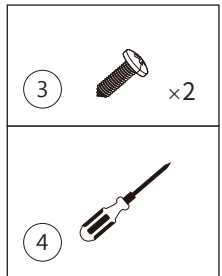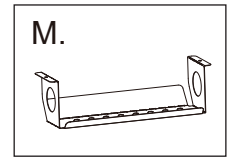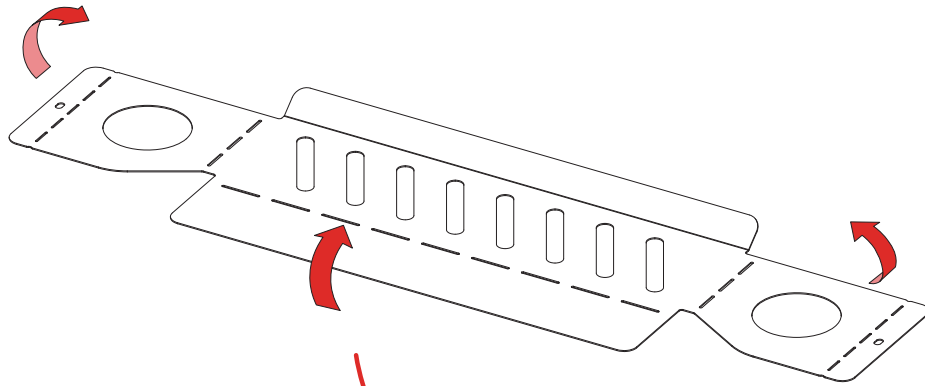

STEP 15:

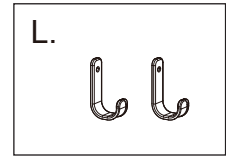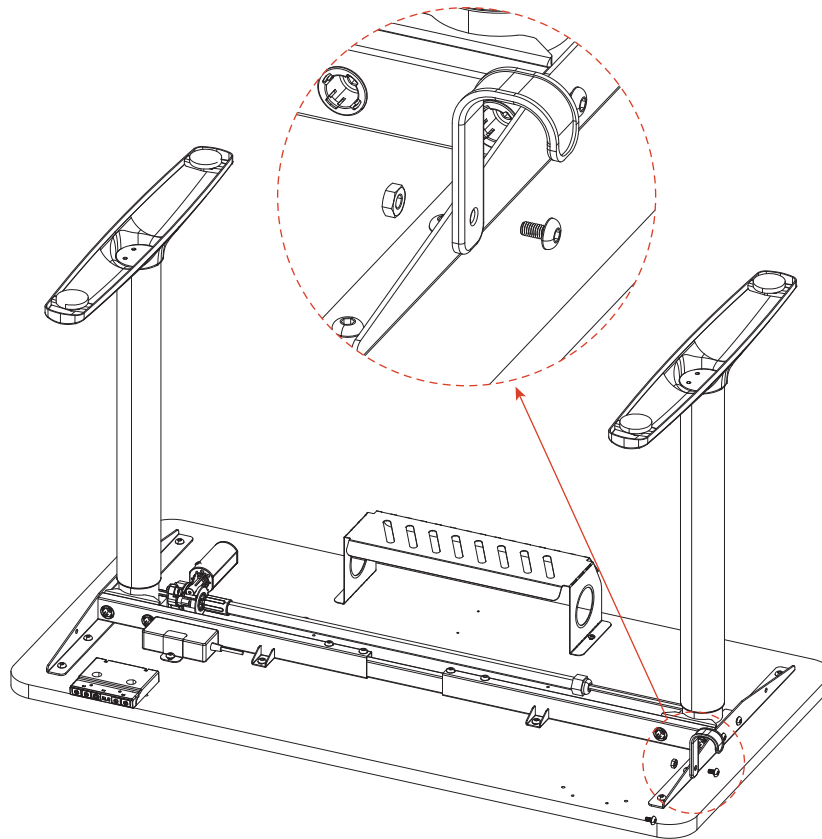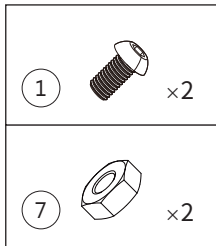

STEP 16:

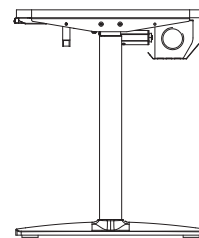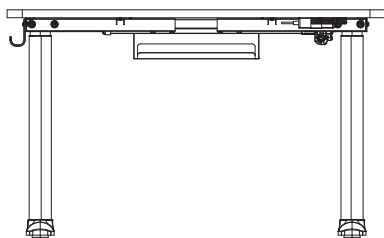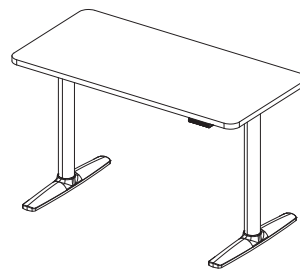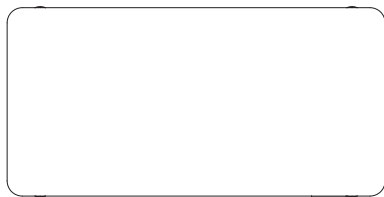

EN: Congratulations on completing the installation! Please refer to the control panel instructions to complete the initialization operation before use.

DE: Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Installation! Bitte lesen Sie die Anweisungen auf dem Bedienfeld, um die Initialisierung vor der Benutzung abzuschließen.

FR: Nous vous félicitons d'avoir terminé l'installation ! Veuillez vous référer aux instructions du panneau de contrôle pour effectuer l'opération d'initialisation avant l'utilisation.

ES: ¡Enhorabuena por haber completado la instalación! Consulte las instrucciones del panel de control para completar la operación de inicialización antes del uso.


IT: Congratulazioni per aver completato l'installazione! Consultare le istruzioni del pannello di controllo per completare l'operazione di inizializzazione prima dell'uso.


MAID SITE

03

English

Instructions of Control Panel

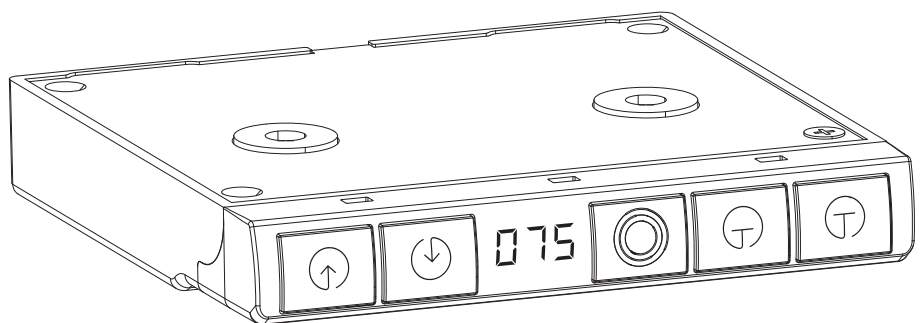

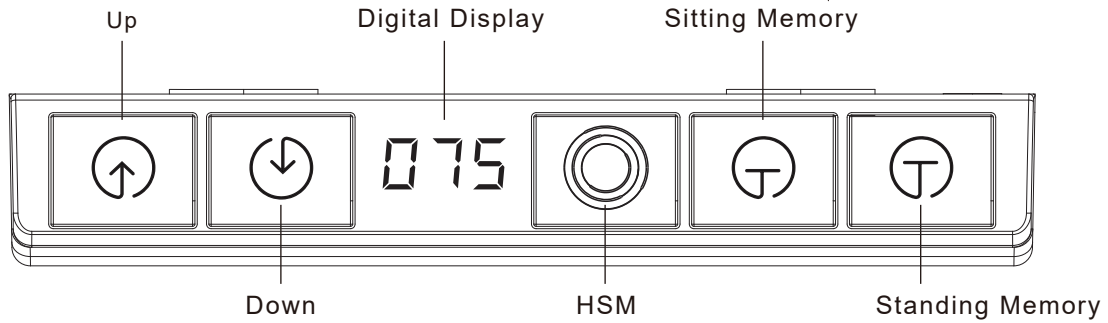

CAUTION

Please RESET the desk at first time.
Please ensure that no objects (walls) will interrupt the movement of the desk, and all cable lengths should be sufficient for the desk's height adjustment.

RESET



Long-Press 3 Secs

Long-Press until the desktop reaches the lowest position;
Long-Press again for 3 seconds, and the display will show 'rES', indicating that the desk is in initialization mode. The desk will move down to its lowest position and then slightly rebound, completing the reset.

PS. If the system is abnormal or the digital display shows 'rES', the desk needs to be initialized as written above.

The following steps can be set according to personal preference.

Memory Height Setting



Long-Press 3 Secs

Sitting Memory Setting

Press '' or '' to reach your desired sitting height.
Long-press '' to save the current position as your sitting height.



Long-Press 3 Secs


Standing Memory Setting

Press '' or '' reach your desired standing height.
Long-press '' to save the current position as your standing height.

Warm Reminder

1. Recommend presetting the most comfortable sitting height as the 'Sitting Memory ' and the most comfortable standing height as the 'Standing Memory '.
2. After completing the above settings, press the corresponding height memory button, and the desk will automatically raise or lower to the memory height.
3. You can stop it by pressing any key during the system's movement to the memory height.

Enable HSM Mode



Press and release, the backlit light activates in breathing pattern


Disable HSM Mode

Method 1



Auto turn off after four hours.

Method 2

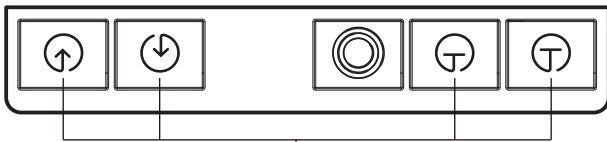

Turn off by pressing any key.

HSM Mode Setting

Function Introduction

After enabling, HSM will cause the desk to raise 12 cm within 3 minutes, pause for 2 minutes. Then, the desk will lower 12 cm within 3 minutes, pausing for 2 minutes again, and repeat this cycle.

Operating

Enable HSM Mode

Press '⊙', the backlit light activates in breathing pattern, indicating that the HSM mode is activated.

Disable HSM Mode

Method 1: Without any other action, the backlit light will extinguish after 4 hours. HSM mode will automatically turn off.
Method 2: Press any other button, and the backlit light will extinguish, defaulting to HSM mode off.

Protection Mode & Solution

Error Code	Description	Solution
E02	Anti-collision Protection: If the desk experiences vibration, collision, or tilting during the lifting process, an error code will be reported, and the movement will stop immediately.	No action is required; the desk will automatically deactivate the protection after moving in reverse for a certain distance.
HOT	Over-heating protection: Continuous operation for more than 2 minutes triggers over-heating protection.	Disconnect the power and wait for 18 minutes before use.
E10	Motor Abnormal Protection	Disconnect the power, recheck and ensure that the connection between the motor and the handset is secure, then power it on again.
E12	Overload Protection	If an overload is detected during upward movement, please remove any heavy objects from the desk before resuming operation. If an overload occurs during downward movement, simply long-press '⬇️' to reset.


If you have any further questions or need further assistance, please don't hesitate to contact our dedicated support team.
Email: contact@maidesite.de


MAID SITE

03

Deutsch

Anweisung des handreglers

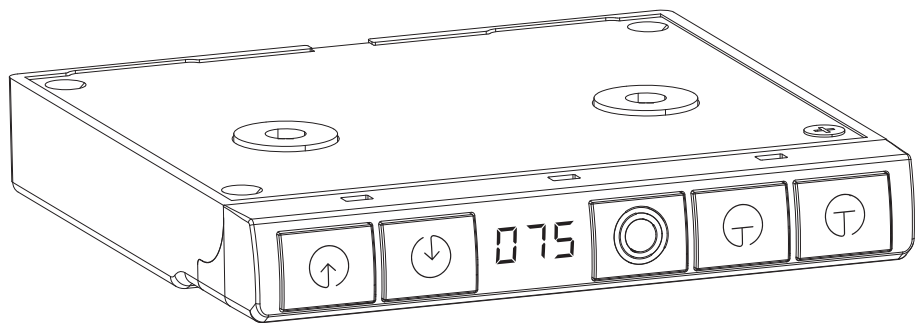

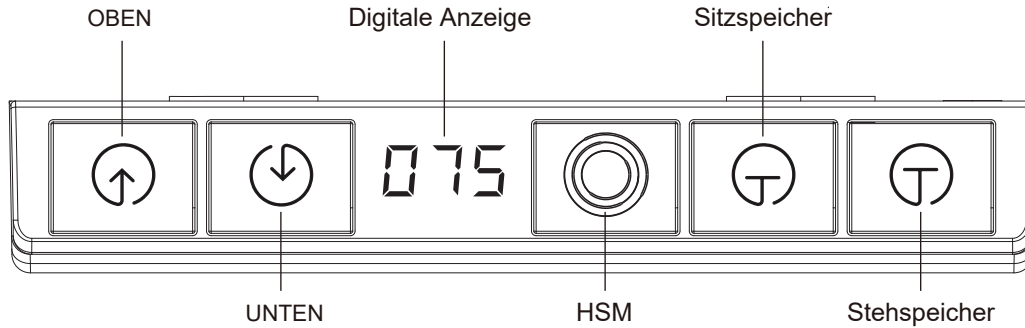

VORSICHT

Bitte SETZEN Sie den Schreibtisch beim ersten Gebrauch zurück. Bitte stellen Sie sicher, dass keine Objekte (Wände) die Bewegung des Schreibtisches unterbrechen, und alle Kabel sollten ausreichend lang für die Höhenverstellung des Schreibtisches sein.

RESET



Drücken 3 Sek.

Drücken Sie lange auf '↓', bis der Schreibtisch die niedrigste Position erreicht hat. Drücken Sie '↓' erneut 3 Sekunden lang, und das Display zeigt 'rES' an, was bedeutet, dass der Schreibtisch im Initialisierungsmodus ist. Der Schreibtisch wird nach unten fahren, leicht abprallen und damit das Zurücksetzen abschließen.
N.B. : Wenn das System abnormal ist oder die digitale Anzeige 'rES' zeigt, muss der Schreibtisch wie oben beschrieben initialisiert werden.

Die folgenden Schritte können nach persönlichen Vorlieben eingestellt werden.

Speicherhöhen-Einstellung

Einstellung für die Sitzhöhe

Drücken Sie '↑' oder '↓', um Ihre gewünschte Sitzhöhe zu erreichen. Drücken Sie '⌂' lange, um die aktuelle Position als Ihre Sitzhöhe zu speichern.



Drücken 3 Sek.

Einstellung der Stehhöhe

Drücken Sie '↑' oder '↓', um den Schreibtisch auf Ihre gewünschte Stehhöhe einzustellen. Drücken Sie '⌂' lange, um die aktuelle Position als Ihre Stehhöhe zu speichern.




Drücken 3 Sek.

Wichtiger Hinweis

1. Die Empfehlung lautet, die bequemste Sitzhöhe als "Sitzspeicher ⌂" und die bequemste Stehhöhe als "Stehspeicher ⌂" vorab einzustellen.
2. Nach Abschluss der oben genannten Einstellungen drücken Sie die entsprechende Höhenspeichertaste, und der Schreibtisch wird automatisch auf die gespeicherte Höhe anheben oder absenken.
3. Sie können dies stoppen, indem Sie während der Bewegung des Systems zur Speicherhöhe eine beliebige Taste drücken.

HSM-Modus aktivieren



Drücken und loslassen, die Hintergrundbeleuchtung aktiviert sich im Atemmuster.

Einstellung HSM

Funktionsbeschreibung

Nach der Aktivierung bewirkt HSM, dass der Schreibtisch innerhalb von 3 Minuten um 12 cm ansteigt, pausiert für 2 Minuten. Anschließend sinkt der Schreibtisch innerhalb von 3 Minuten um 12 cm und pausiert erneut für 2 Minuten. Dieser Zyklus wird wiederholt.


HSM-Modus deaktivieren

Methode 1



Automatische Abschaltung nach 4 Stunden.

Methode 2

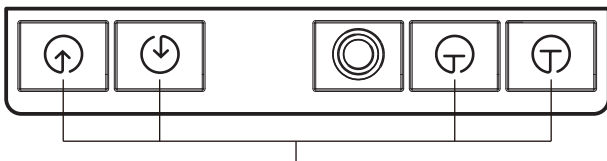

Ausschalten durch Drücken einer beliebigen Taste.

Betrieb

HSM-Modus aktivieren

Drücken Sie '☉', die hintergrundbeleuchtete Leuchte aktiviert sich im Atemmuster und zeigt an, dass der HSM-Modus aktiviert ist.

HSM-Modus deaktivieren

Methode 1: Ohne weitere Aktion wird die Hintergrundbeleuchtung nach 4 Stunden erlöschen. Der HSM-Modus wird automatisch deaktiviert.

Methode 2: Drücken Sie eine beliebige andere Taste, und die Hintergrundbeleuchtung erlischt, standardmäßig ist der HSM-Modus aus.

Schutzmodus und Lösung

Fehlercode	Beschreibung	Lösung
E02	Kollisionsschutz: Wenn der Schreibtisch während des Aufwärtsfahrens Vibrationen, Kollisionen oder Neigungen erfährt, wird ein Fehlercode gemeldet, und die Bewegung stoppt sofort.	Es ist keine Aktion erforderlich. Der Schreibtisch deaktiviert den Schutz automatisch, nachdem er eine bestimmte Strecke rückwärts bewegt wurde.
HOT	Überhitzungsschutz: Dauerbetrieb von mehr als 2 Minuten löst den Überhitzungsschutz aus.	Trennen Sie die Stromversorgung und warten Sie 18 Minuten, bevor Sie das Gerät verwenden.
E10	Motorabwehrschutz	Trennen Sie die Stromversorgung, überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen dem Motor und dem Handgerät sicher ist, und schalten Sie es dann erneut ein.
E12	Überlastungsschutz	Wenn eine Überlastung während des Aufwärtsbewegens erkannt wird, entfernen Sie bitte schwere Gegenstände vom Schreibtisch, bevor Sie den Betrieb fortsetzen. Wenn eine Überlastung während des Abwärtsbewegens auftritt, drücken Sie einfach lange auf '⬇️', um zurückzusetzen.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, sich an unser engagiertes Support-Team zu wenden.


Email: contact@maidesite.de

MAIDÉSITE


03

Français

Guide d'Utilisation du Panneau de Contrôle

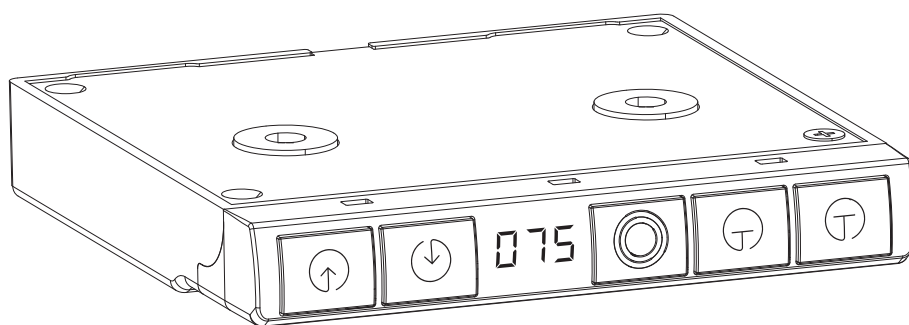

FR - Guide d'utilisation du panneau de contrôle

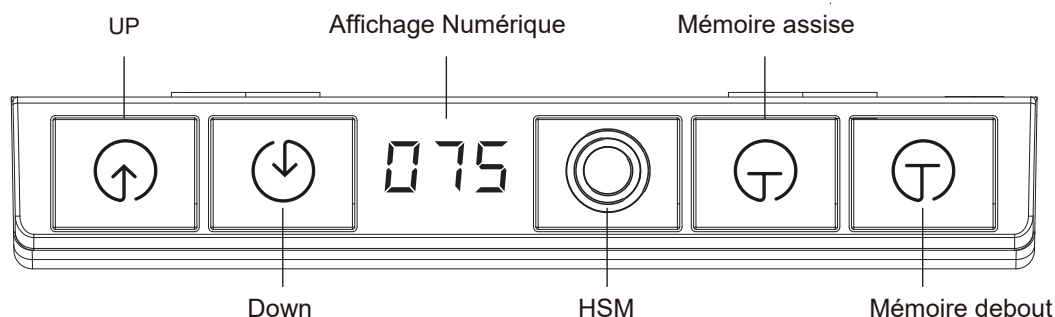

VORSICHT

Veillez RÉINITIALISER le bureau la première fois.
Veillez vous assurer qu'aucun objet (murs) n'interrompra le mouvement du bureau, et toutes les longueurs de câble devraient être suffisantes pour le réglage de la hauteur du bureau.

RESET



Appuyez 3 sec.

Appuyez longuement sur '↓' jusqu'à ce que le bureau atteigne la position la plus basse.
Appuyez à nouveau longuement sur '↓' pendant 3 secondes, et l'écran affichera 'RES', indiquant que le bureau est en mode d'initialisation. Le bureau descendra à sa position la plus basse puis rebondira légèrement, accomplissant ainsi la réinitialisation.

N.B. : Si le système est anormal ou que l'affichage numérique indique 'RES', le bureau doit être initialisé comme décrit ci-dessus.

Les étapes suivantes peuvent être définies selon les préférences personnelles.

Réglage de la hauteur de la mémoire

Réglage de la hauteur assise

Appuyez sur '↑' ou '↓' pour atteindre la hauteur assise souhaitée.

Appuyez longuement sur '⌂' pour enregistrer la position actuelle comme votre hauteur assise.



Appuyez 3 sec.

Réglage de la hauteur debout

Appuyez sur '↑' ou '↓' pour ajuster le bureau à votre hauteur debout souhaitée.

Appuyez longuement sur '⌂' pour enregistrer la position actuelle comme votre hauteur debout.




Appuyez 3 sec.

Rappel chaleureux

1. Il est recommandé de préréglager la hauteur assise la plus confortable comme "Mémoire assise ⌂" et la hauteur debout la plus confortable comme "Mémoire debout ⌂".
2. Après avoir terminé les réglages ci-dessus, appuyez sur le bouton de mémoire de hauteur correspondant et le bureau montera ou descendra automatiquement à la hauteur enregistrée.
3. Vous pouvez l'arrêter en appuyant sur n'importe quelle touche pendant le mouvement du système à la hauteur de mémoire.


Activer le mode HSM



Appuyez et relâchez, la lumière de fond s'active en un motif de respiration.


Désactiver le mode HSM

Méthode 1



Arrêt automatique après 4 heures.

Méthode 2

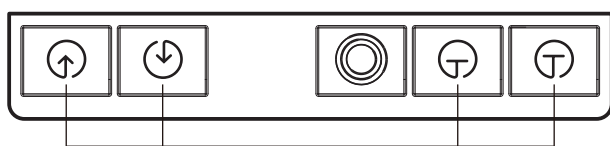

Éteindre en appuyant sur n'importe quelle touche.

Réglage HSM

Présentation des fonctions

Après activation, HSM fera monter le bureau de 12 cm en 3 minutes, fera une pause de 2 minutes. Ensuite, le bureau descendra de 12 cm en 3 minutes, fera à nouveau une pause de 2 minutes et répétera ce cycle.

Fonctionnement

Activer le mode HSM

Appuyez sur '⊙', la lumière de fond s'active en un motif de respiration, indiquant que le mode HSM est activé.

Désactiver le mode HSM

Méthode 1 : Sans autre action, la lumière de fond s'éteindra après 4 heures. Le mode HSM se désactivera automatiquement.

Méthode 2 : Appuyez sur n'importe quelle autre touche, et la lumière de fond s'éteindra, revenant par défaut au mode HSM désactivé.

Mode de protection et solution

Code d'erreur	Description	Solution
E02	Protection anti-collision: Si le bureau rencontre des vibrations, des collisions ou une inclinaison pendant le processus de levage, un code d'erreur sera signalé, et le mouvement s'arrêtera immédiatement.	Aucune action n'est nécessaire ; le bureau désactivera automatiquement la protection après s'être déplacé en arrière sur une certaine distance.
HOT	Protection contre la surchauffe: Un fonctionnement continu pendant plus de 2 minutes déclenche la protection contre la surchauffe.	Débranchez l'alimentation et attendez 18 minutes avant utilisation.
E10	Protection anormale du moteur	Débranchez l'alimentation, vérifiez et assurez-vous que la connexion entre le moteur et le combiné est sécurisée, puis rallumez-le.
E12	Protection contre les surcharges	Si une surcharge est détectée lors du mouvement vers le haut, veuillez retirer tous les objets lourds du bureau avant de reprendre l'opération. Si une surcharge se produit lors du mouvement vers le bas, appuyez simplement longuement sur '⬇️' pour réinitialiser.

Si vous avez d'autres questions ou besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support dédiée.


Email: contact@maidesite.de

MAID SITE


03

Espagnol

IGuía de Usuario del Panel de Control

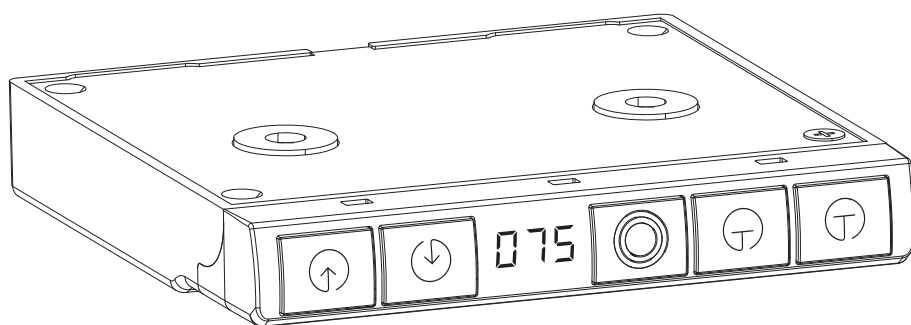

ES - Guía de usuario del panel de control

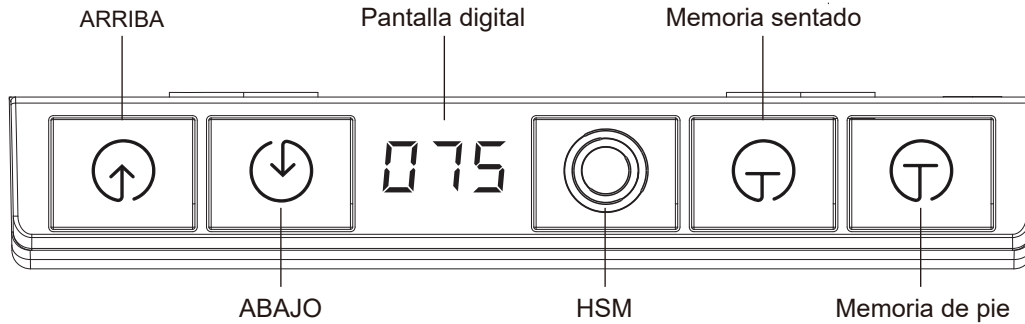

PRECAUCIÓN

Por favor, REINICIE el escritorio la primera vez. Asegúrese de que no haya objetos (paredes) que interrumpan el movimiento del escritorio y que todas las longitudes de cables sean suficientes para el ajuste de altura del escritorio.

RESET



Mantenga pulsado 3 seg.

Mantenga pulsado '⬆️' hasta que el escritorio alcance la posición más baja. Vuelva a pulsar '⬆️' durante 3 segundos y la pantalla mostrará 'rES', indicando que el escritorio está en modo de inicialización. El escritorio descenderá a su posición más baja y luego rebotará ligeramente, completando el restablecimiento.

P.D. : Si el sistema es anormal o la pantalla digital muestra 'rES', el escritorio debe inicializarse según se describe arriba.

Los siguientes pasos se pueden ajustar según las preferencias personales.

Ajuste de la altura de la memoria

Ajuste de la altura sentada

Presione '⬆️' o '⬆️' para alcanzar la altura sentada deseada. Mantenga presionado '⬆️' para guardar la posición actual como su altura sentada.



Mantenga pulsado 3 seg.

Ajuste de la altura de pie

Presione '⬆️' o '⬆️' para ajustar el escritorio a su altura de pie deseada. Mantenga presionado '⬆️' para guardar la posición actual como su altura de pie.




Mantenga pulsado 3 seg.

Recordatorio cálido

1. Se recomienda preconfigurar la altura de sentado más cómoda como "Memoria sentado ⬆️" y la altura de pie más cómoda como "Memoria de pie ⬆️".
2. Después de completar la configuración anterior, presione el botón correspondiente de memoria de altura y el escritorio se elevará o descenderá automáticamente a la altura de memoria.
3. Puede detenerlo presionando cualquier tecla durante el movimiento del sistema a la altura de memoria.

Activar el Modo HSM



Presiona y suelta, la luz de fondo se activa en un patrón de respiración.


Configuración HSM

Introducción de funciones

Después de la activación, HSM hará que el escritorio se eleve 12 cm en 3 minutos, hará una pausa de 2 minutos. Luego, el escritorio descenderá 12 cm en 3 minutos, pausará nuevamente por 2 minutos y repetirá este ciclo.

Desactivar el Modo HSM

Método 1



Apagado automático después de 4 horas.

Funcionamiento

Activar el Modo HSM

Presiona '⊙', la luz de fondo se activa en un patrón de respiración, indicando que el modo HSM está activado.

Método 2



Apagar presionando cualquier tecla.

Desactivar el Modo HSM

Método 1: Sin ninguna otra acción, la luz de fondo se apagará después de 4 horas. El modo HSM se desactivará automáticamente.

Método 2: Presiona cualquier otra tecla y la luz de fondo se apagará, volviendo por defecto al modo HSM apagado.

Modo de protección y solución

Código de error	Descripción	Solución
E02	Protección contra colisiones: Si el escritorio experimenta vibraciones, colisiones o inclinaciones durante el proceso de elevación, se informará un código de error y el movimiento se detendrá inmediatamente.	No se requiere ninguna acción; el escritorio desactivará automáticamente la protección después de moverse en reversa por una cierta distancia.
HOT	Protección contra el sobrecalentamiento: La operación continua durante más de 2 minutos activa la protección contra el sobrecalentamiento.	Desconecte la alimentación y espere 18 minutos antes de usar.
E10	Protección contra sobrecargas	Desconecte la alimentación, verifique y asegúrese de que la conexión entre el motor y el dispositivo de mano esté segura, luego enciéndalo nuevamente.
E12	Protection contre les surcharges	Si se detecta una sobrecarga durante el movimiento hacia arriba, retire cualquier objeto pesado del escritorio antes de reanudar la operación. Si se produce una sobrecarga durante el movimiento hacia abajo, simplemente mantenga presionado '⬇️' para restablecer.

Si tiene alguna pregunta adicional o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte especializado.


Email: contact@maidesite.de

MAID SITE


03

Italien

Guida per l'Uso del
Pannello di Controllo

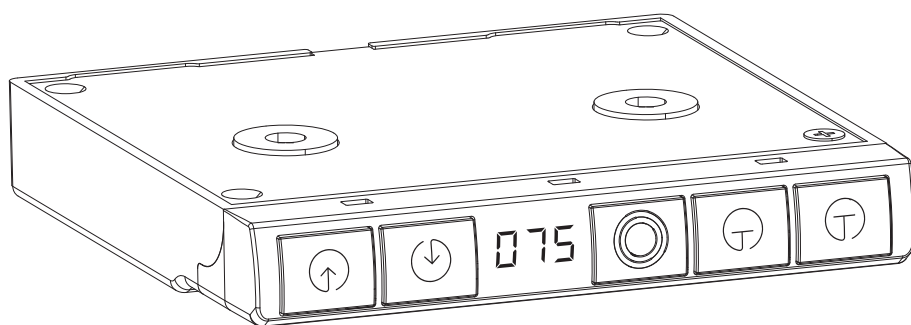

IT - Guida per l'uso del pannello di controllo

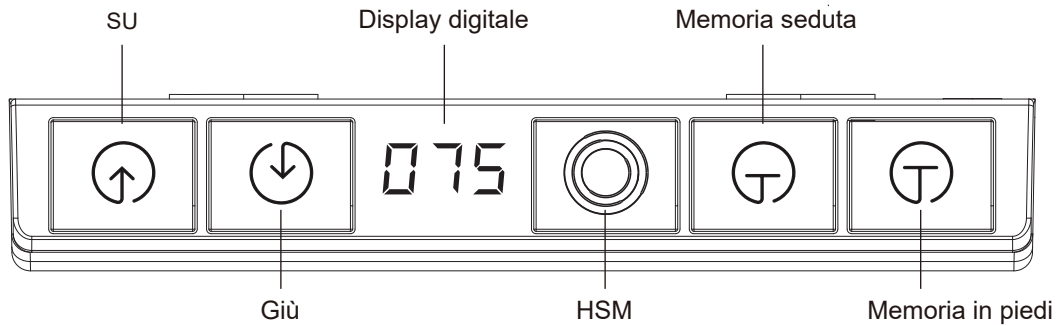

ATTENZIONE

Per favore, REIMPOSTA la scrivania la prima volta. Assicurati che nessun oggetto (muri) ostacoli il movimento della scrivania e che tutte le lunghezze dei cavi siano sufficienti per l'ajustamento dell'altezza della scrivania.

RESET



Premi 3 sec.

Premi a lungo '↓' finché il desktop raggiunge la posizione più bassa. Premi nuovamente a lungo '↓' per 3 secondi e lo schermo mostrerà 'rES', indicando che la scrivania è in modalità di inizializzazione. La scrivania si abbasserà alla sua posizione più bassa e poi rimbalzerà leggermente, completando il ripristino.

P.S. : Se il sistema è anomalo o il display digitale mostra 'rES', la scrivania deve essere inizializzata come sopra descritto.

I seguenti passi possono essere impostati secondo le preferenze personali.

Impostazione dell'altezza di memoria

Impostazione dell'altezza seduta

Premere '↑' o '↓' per raggiungere l'altezza seduta desiderata.

Premere a lungo '⌂' per salvare la posizione attuale come altezza seduta.



Premi 3 sec.

Impostazione dell'altezza in piedi

Premere '↑' o '↓' per regolare la scrivania all'altezza in piedi desiderata.

Premere a lungo '⌂' per salvare la posizione attuale come tua altezza in piedi.




Premi 3 sec.

Promemoria caloroso

1. Si consiglia di preimpostare l'altezza seduta più comoda come "Memoria seduta ⌂" e l'altezza in piedi più comoda come "Memoria in piedi ⌂".
2. Dopo aver completato le impostazioni sopra descritte, premere il pulsante di memoria dell'altezza corrispondente e la scrivania si alzerà o abbasserà automaticamente all'altezza memorizzata.
3. Puoi fermarlo premendo qualsiasi tasto durante il movimento del sistema all'altezza memorizzata.

Attiva la modalità HSM



Premi HSM, la luce retroilluminata si attiva con un modello di respirazione, indicando che la modalità HSM è attiva.


Impostazione HSM

Introduzione alla funzione

Dopo l'attivazione, HSM farà alzare la scrivania di 12 cm in 3 minuti, pauserà per 2 minuti. Successivamente, la scrivania scenderà di 12 cm in 3 minuti, pauserà di nuovo per 2 minuti e ripeterà questo ciclo.


Désactiver le mode HSM

Metodo 1



Spegnimento automatico dopo 4 ore.

Metodo 2

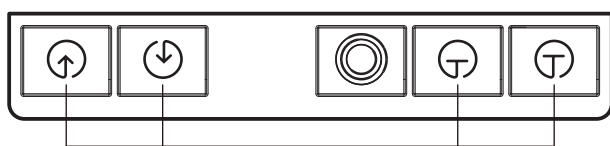

Spegnere premendo qualsiasi tasto.

Funzionamento

Activer le mode HSM

Appuyez sur '☉', la lumière de fond s'active en un motif de respiration, indiquant que le mode HSM est activé.

Disattiva la modalità HSM

Méthode 1 : Sans autre action, la lumière de fond s'éteindra après 4 heures. Le mode HSM se désactivera automatiquement.


Méthode 2 : Appuyez sur n'importe quelle autre touche, et la lumière de fond s'éteindra, revenant par défaut au mode HSM désactivé.

Modalità di protezione e soluzione

Codice di errore	Descrizione	Soluzione
E02	Protezione anti-collisione: Se la scrivania dovesse subire vibrazioni, collisioni o inclinazioni durante il processo di sollevamento, verrà segnalato un codice di errore, e il movimento si interromperà immediatamente.	Non è richiesta alcuna azione; la scrivania disattiverà automaticamente la protezione dopo essersi spostata all'indietro per una certa distanza.
HOT	Protezione da surriscaldamento: Un funzionamento continuo per più di 2 minuti attiva la protezione contro il surriscaldamento.	Scollegare l'alimentazione e attendere 18 minuti prima dell'uso.
E10	Protezione anormale del motore	Disconnettere l'alimentazione, ricontrollare e assicurarsi che la connessione tra il motore e il dispositivo a mano sia sicura, quindi riaccenderlo.
E12	Protezione da sovraccarico	Se viene rilevato un sovraccarico durante il movimento verso l'alto, si prega di rimuovere eventuali oggetti pesanti dal tavolo prima di riprendere l'operazione. Se si verifica un sovraccarico durante il movimento verso il basso, è sufficiente premere a lungo '⏮' per ripristinare.

Se hai altre domande o necessiti ulteriori assistenza, non esitare a contattare il nostro dedicato team di supporto.
Email: contact@maidesite.de

J-D2D-2-EU

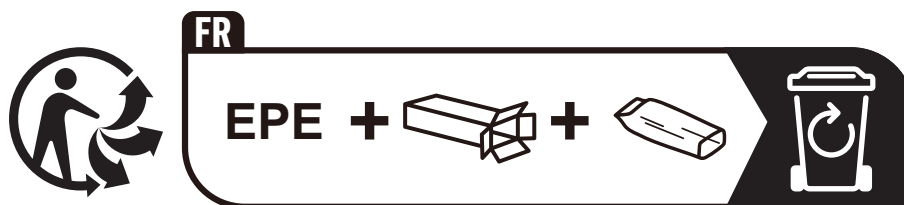

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil



Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street
London, WC1N 3AX, UK
Mr. Nianzhuang Liu
Email: eu@eulinx.eu



Prolinx GmbH
Brehmstr.56, 40239 Duesseldorf
Germany
Jie Xue Email: eu@eulinx.eu

MADE IN CHINA



25-231223

Email(EU): contact@maidesite.de
Website(EU): www.maidesite.de
Website(UK): www.maidesite.co.uk
YouTube: Maidesite Office
Facebook: Maidesite Desk
Instagram: Maidesite Standing Desk

MAIDESITE